

無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について	38
無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にするには	38
Windows/パソコンを接続する	39
Macを接続する	43
iPhone / iPadを接続する	44
Android™搭載端末を接続する	47
ニンテンドー3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi / DSを接続する	48
PSVITA / PSP®を接続する	55
PS3®を接続する	59
WPS対応の無線LAN端末を接続する	61

無線LAN (Wi-Fi) について

概要

本機は802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末（パソコンやゲーム機など）を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本機はWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたSSIDとセキュリティキーを入力するだけで簡単に接続することができます。

SSIDとセキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

ここでは、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL、ニンテンドーDSシリーズ※、PS Vita（PlayStation®Vita）、PSP®（PlayStation®Portable）、PS3®（PlayStation®3）、WPS対応機器、Windows/パソコン、Macを本機の無線LANにはじめて接続する場合の操作について説明しています。

※ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドーDSi LL/DSi/DSの総称です。

- ・これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本機と無線LAN端末の無線LAN機能を有効にするだけで、自動的に接続が再開されます。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線LAN端末が本機と接続しているとき、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その結果本機がスリープモードになることがあります。詳しくは、「[ディスプレイの消灯/スリープモードについて](#)」を参照してください。

無線LAN (Wi-Fi) について

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。

同時接続について

本機は無線LAN端末を同時に14台まで接続することができます。

無線LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

セキュリティの確保について

セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（WPA）を変更してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

インターネットWi-Fi設定またはマルチSSID設定を有効にしている場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数や回線の混雑状況などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。


無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にするには

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。

4G/LTE/3Gで接続する

1

⓪ をON側にスライド

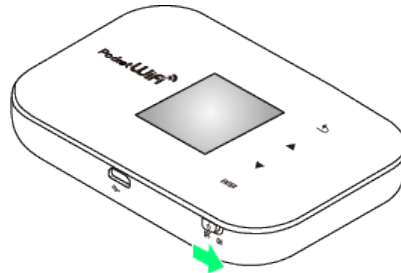

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。


Windowsパソコンを接続する

本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして、接続手順を説明しています。

Windows 8で接続する

1

電源ボタンをON側にスライド

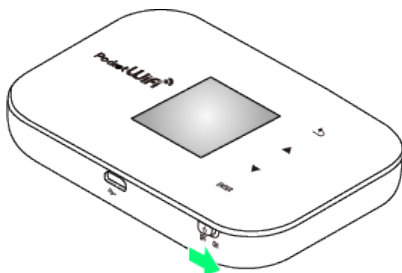

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。


2

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- ・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3

画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ） → チャームで [設定] [ネットワーク]

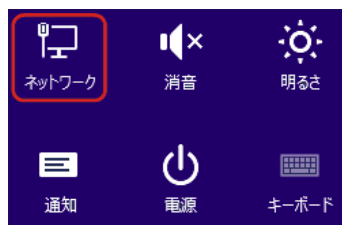

4

本機の「SSID」が表示されている項目をクリック → [接続]



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

5

セキュリティキーを正しく入力 → [次へ]




無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます（例：Wi-Fi 0 → Wi-Fi 1）。

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・PCの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。PCの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

Windows 7で接続する

1

電源ボタンをON側にスライド

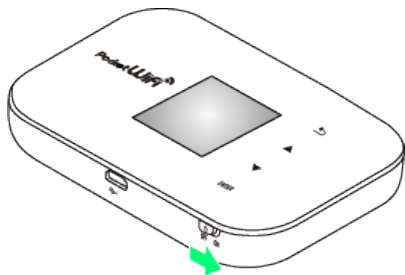

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター



4

ネットワークに接続

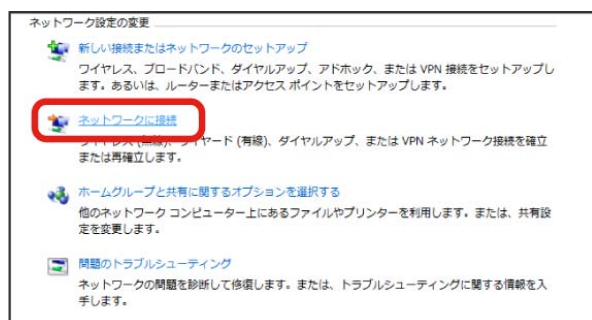

5


本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → 接続



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

6

セキュリティキーを正しく入力 → OK

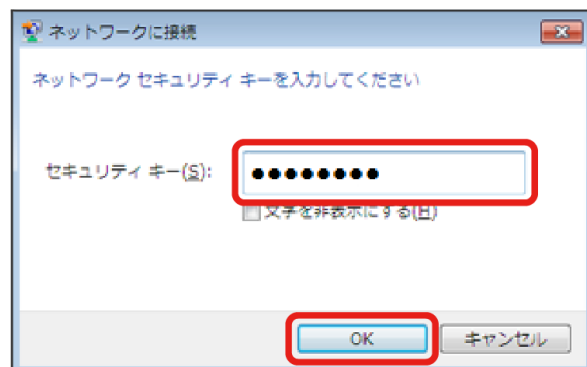


接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：Wi-Fi → Wi-Fi）。

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

Windows Vistaで接続する

1

電源ボタンをON側にスライド

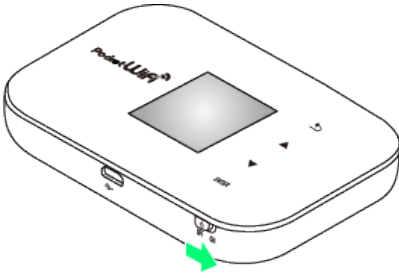


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする

3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

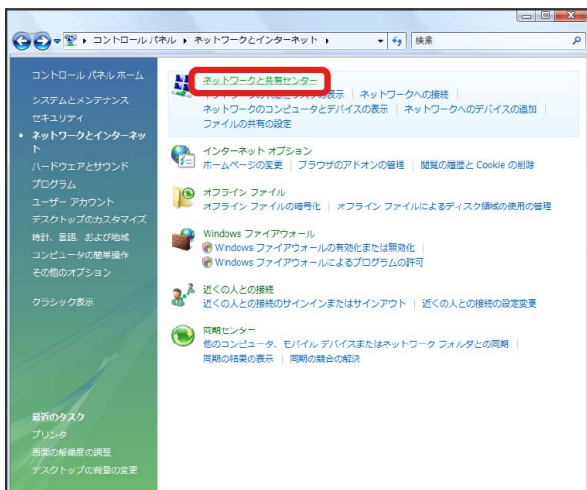


4

ネットワークに接続



5


本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → 接続

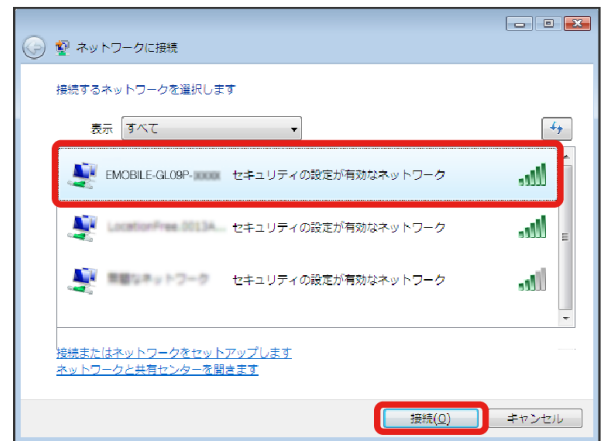

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

6

セキュリティキーを正しく入力 → 接続

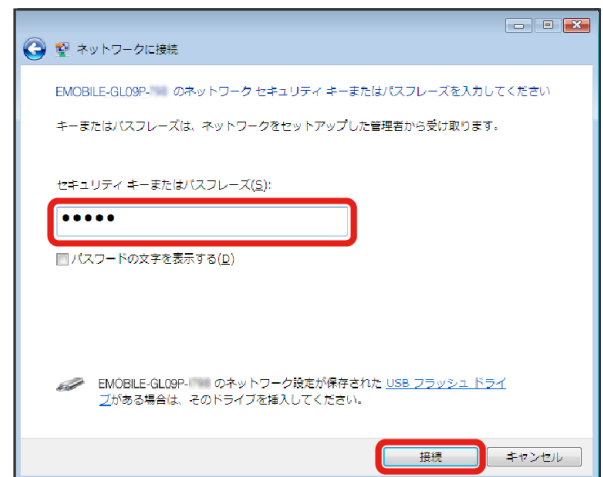

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

7


閉じる

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます(例: →)。

Windows XPで接続する

1

電源ボタンをON側にスライド

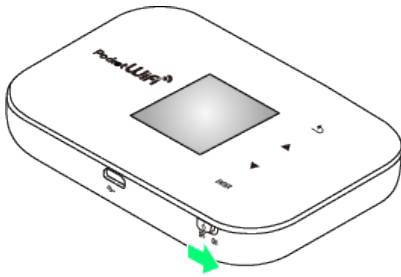


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする

3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット接続 → ネットワーク接続

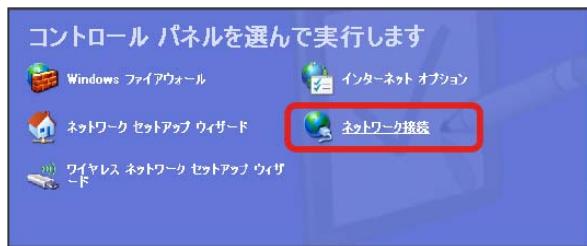


4

ワイヤレス ネットワーク接続 → 「ネットワークタスク」から利用できるワイヤレス ネットワークの表示



5


本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → 接続

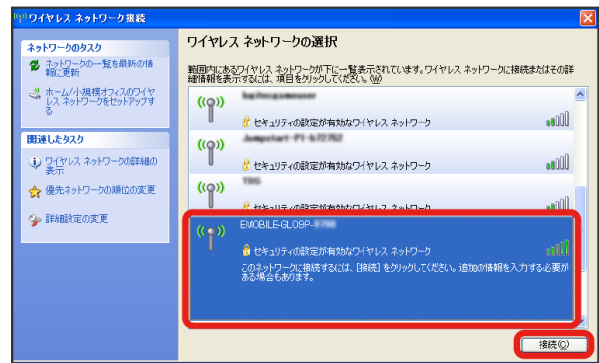

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

6

セキュリティキーを「ネットワーク キー」、「ネットワークキーの確認入力」に正しく入力 → 接続

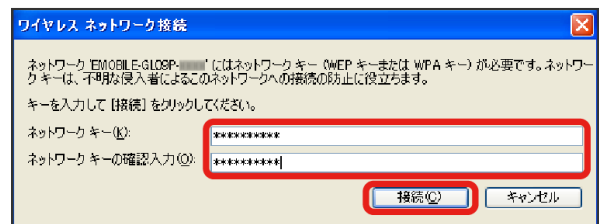

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例：Wi-Fi → Wi-Fi）。

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID（ネットワーク名）は、「EMOBILE-GLO9P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


Macを接続する

画面表示や手順は、Mac OS X 10.8で、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

Macを接続する

1


電源ボタンをON側にスライド

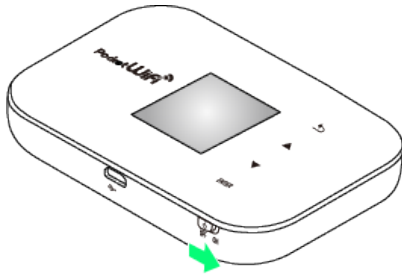

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。


2

アップルメニューから システム環境設定... → ネットワーク

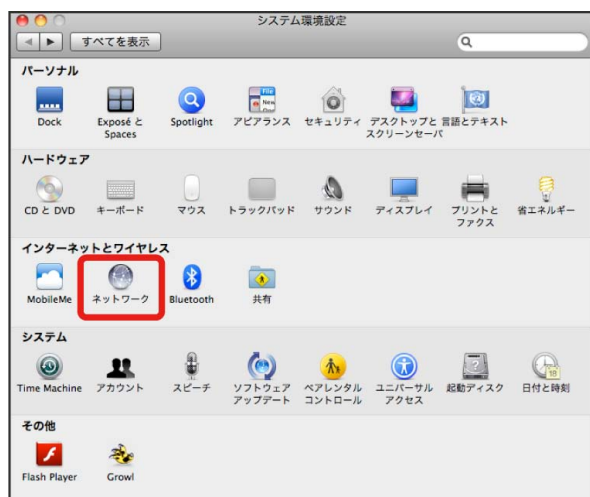

3


Wi-Fi を選択 → Wi-Fiを入にする

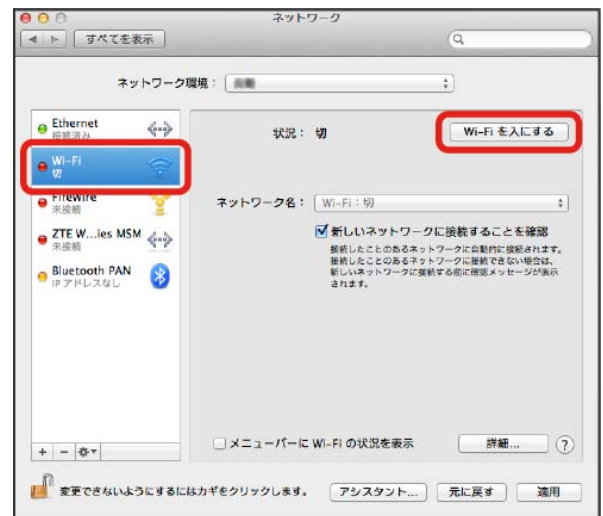

無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」が表示されている項目を選択

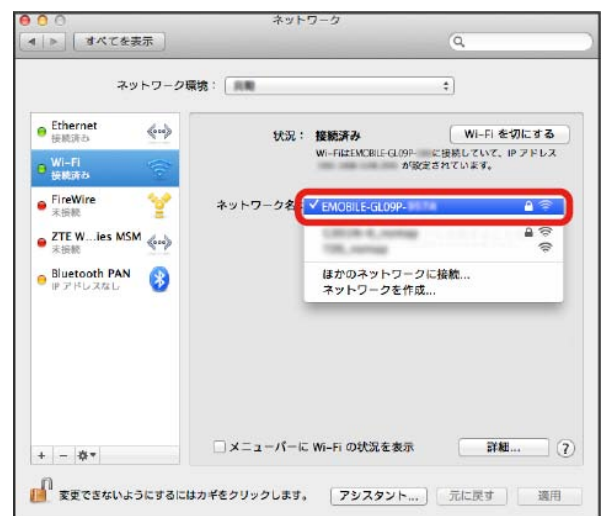

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

5

セキュリティーキーを「パスワード」に正しく入力 → 「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付ける → OK



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSID（ネットワーク名）とセキュリティーキー（WPAキー）については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID（ネットワーク名）は、「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


iPhone / iPadを接続する

iPhoneを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1

をON側にスライド

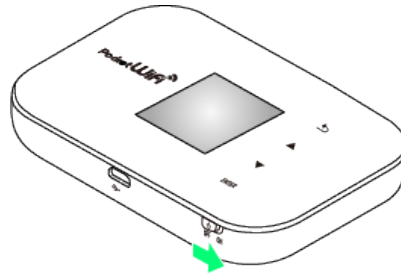

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

設定 → Wi-Fi をタップ



3

「Wi-Fi」欄の オフ をタップ



オンに切り替わり、無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」が表示されている項目をタップ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接続



- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認


接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：Wi-Fi 0 → Wi-Fi 1）。

iPadを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

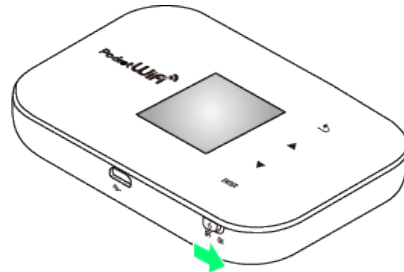

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

設定 → Wi-Fi をタップ



3

「Wi-Fi」欄の オフ をタップ



オンに切り替わり、無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」が表示されている項目をタップ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 ➡ **接続**



- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：  ➡  ）。

！ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID（ネットワーク名）は、「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Android™搭載端末を接続する


一般的なAndroid™搭載端末の接続について、本機の暗号化方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。
お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。
詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。
ここでは、Android™ 2.3の場合を例にして説明しています。


Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、本機の無線LANセキュリティ設定の認証方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。

1

 をON側にスライド

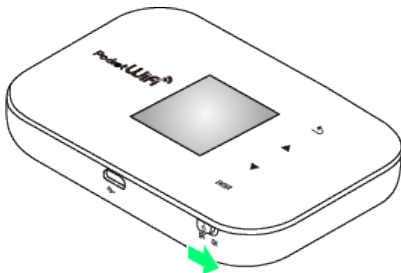


 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2


設定メニューから **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定**



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Android 4.1の場合は、設定メニュー → 「Wi-Fi」欄のボタンをタップして **ON** → **Wi-Fi** を選択してください。その後、手順 **4** に進んでください。

3

Wi-Fi ( 表示)



4


本機の「SSID」が表示されている項目をタップ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

5

セキュリティキーを「パスワード」に入力 → 接続

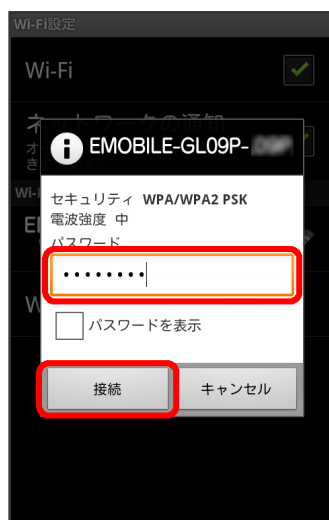

・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：Wi-Fi → Wi-Fi）。

！ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID（ネットワーク名）は、「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DSを接続する

ここでは、本機の暗号化方式が「WPA」に設定されている場合に、ニンテンドーDSシリーズで、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー3DS LL／3DSを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー3DSの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンをON側にスライド

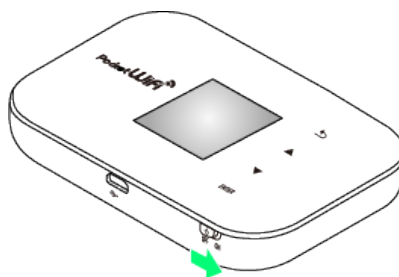

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2


ニンテンドー3DSメニューから、**本体設定** → **はじめる** → **インターネット設定**

「Wi-Fiコネクション設定」画面が表示されます。

・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。


3

インターネット接続設定

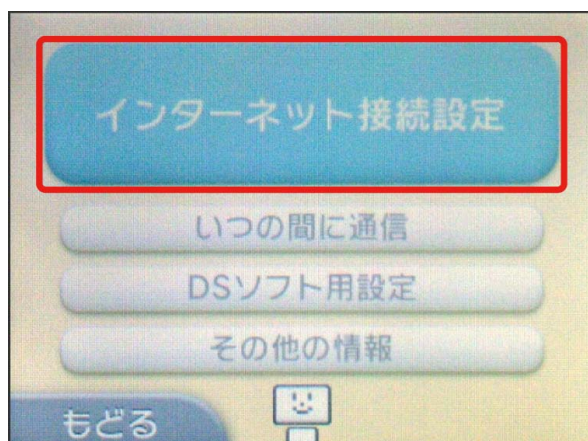


4

接続先の登録

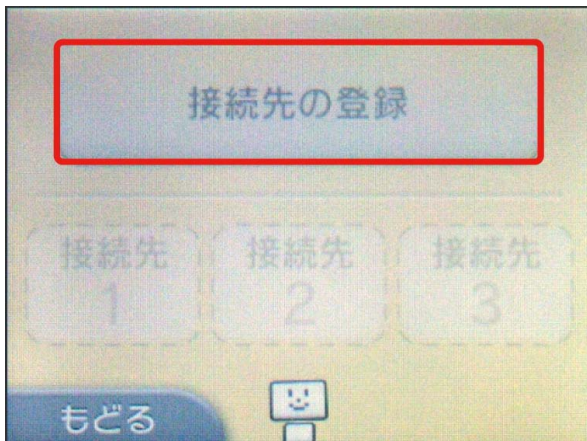

5

自分で設定する

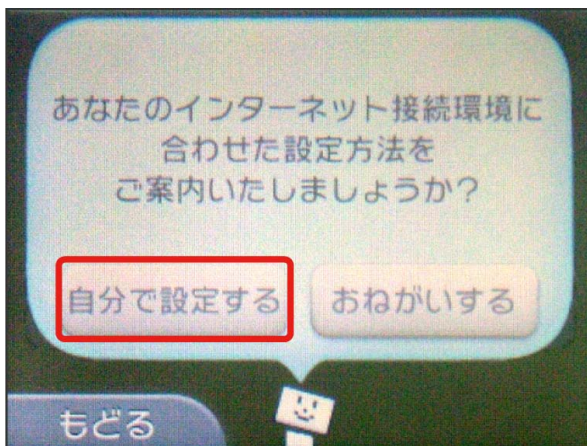


6

アクセスポイントを検索



7


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

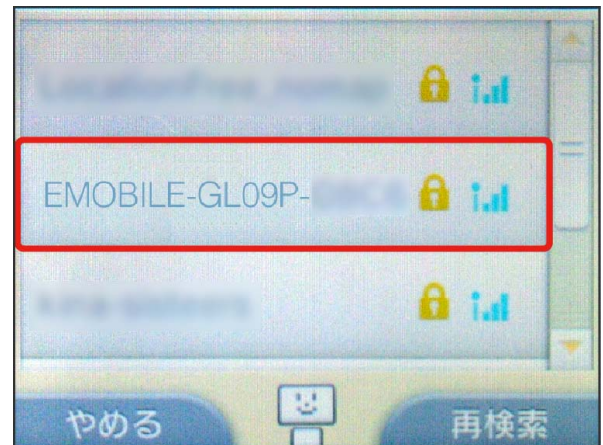

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

8


セキュリティキーを正しく入力 ➡ 決定

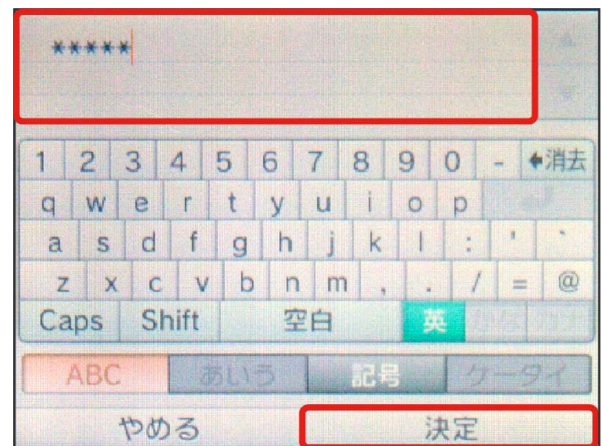




- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

9

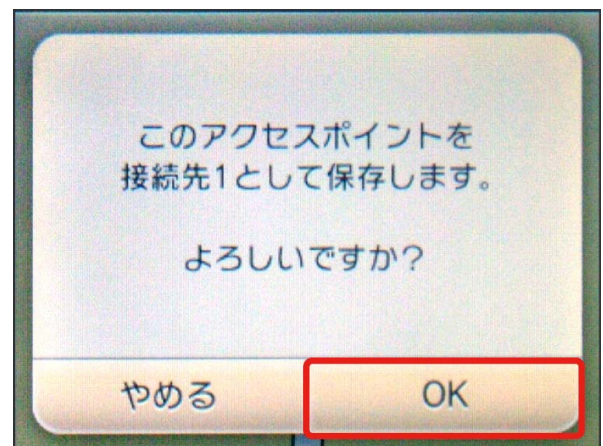OK

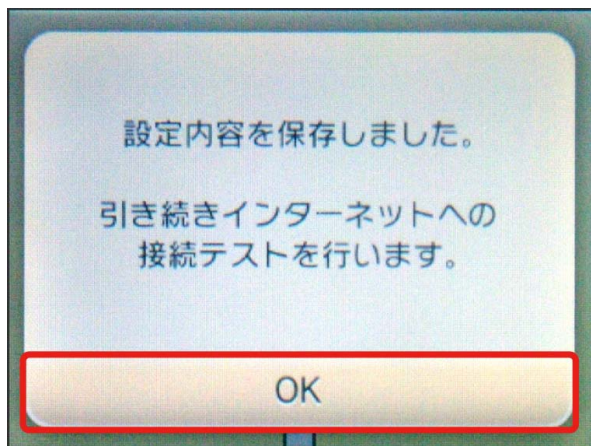




接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表示されたら、**OK** をクリックして設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例：  →  ）。

ニンテンドーDSi LL／DSiを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

1


 をON側にスライド

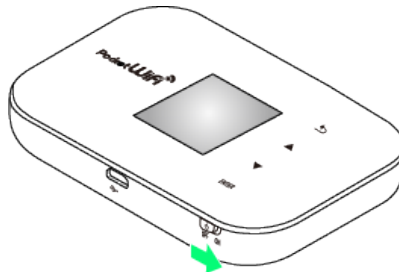

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2


ニンテンドーDSiメニューから **本体設定** をタッチ

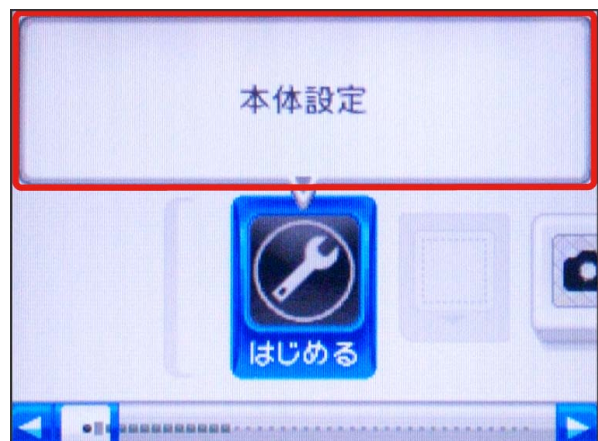

・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。


3

画面右側の  を2回タッチ

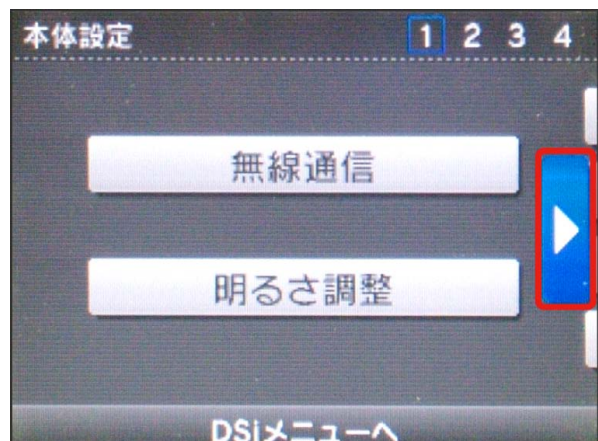


4

インターネット

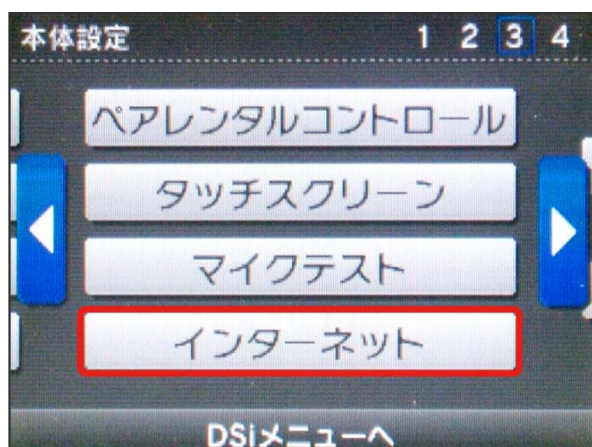


5

接続設定

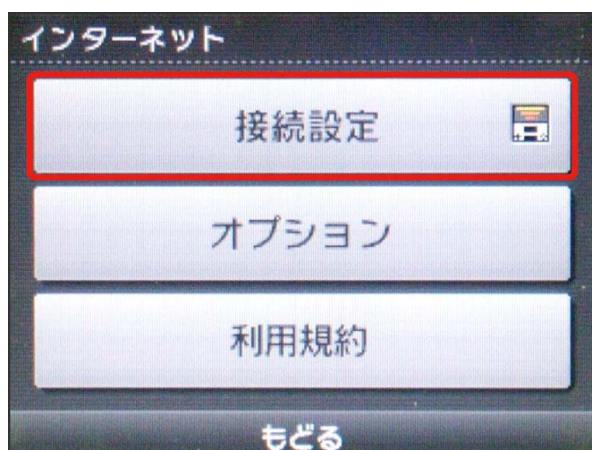


6

上級者設定

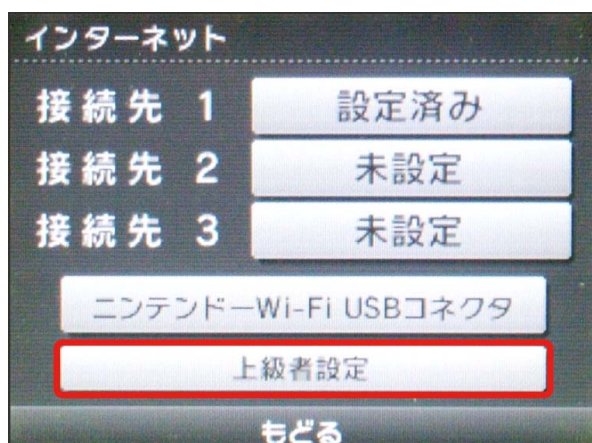

7

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ

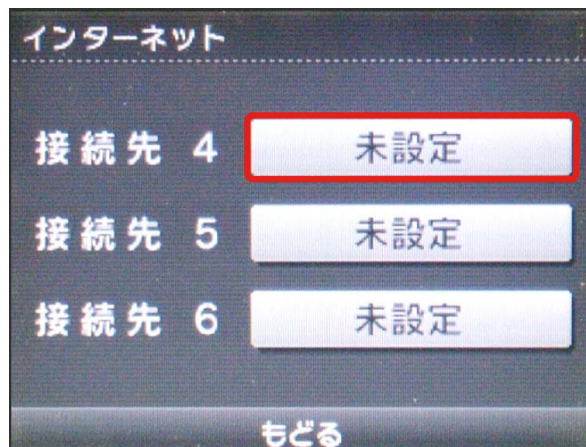

8

アクセスポイントを検索



9


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

10

入力欄をタッチ

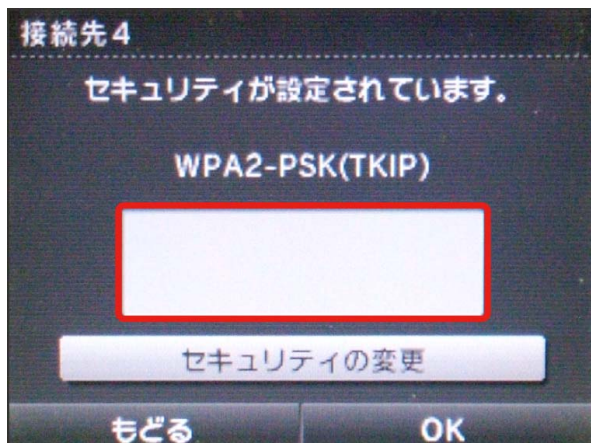

11


セキュリティキーを正しく入力 → OK



・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。


12

OK

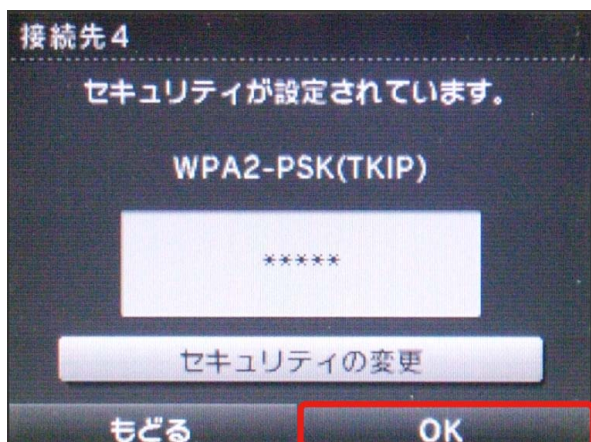


13

OK

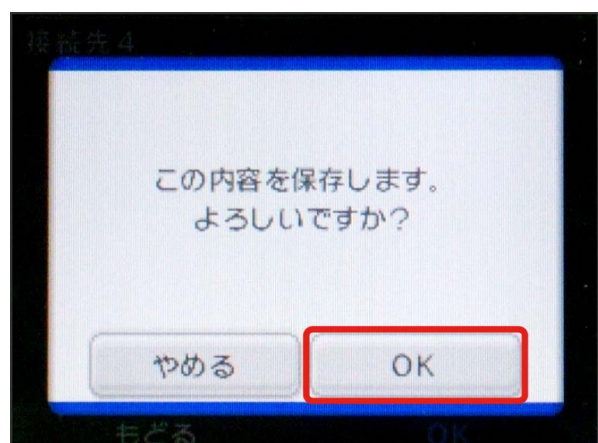

14

OK

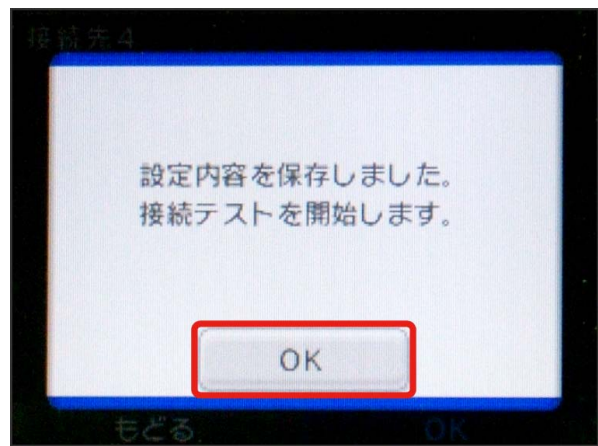


🚩 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例: →)。

ニンテンドーDSを接続する

本機の暗号化方式が「WPA」の場合、ニンテンドーDSを本機に接続できません。お買い上げ時はWPAに設定されていますので、WEB UIを使用してLAN Wi-Fiの基本設定の認証方式を「OPEN」に変更して、暗号化方式で「WEP」を選択し、キーの欄にセキュリティキーを設定してください。詳しくは、「無線LANの基本設定を行う(基本)」を参照してください。

1

電源ボタンをON側にスライド

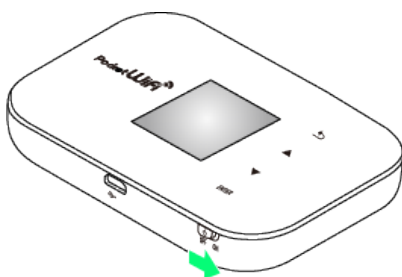

無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

ニンテンドーDSでニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動 → Wi-Fiコネクション設定 をタッチ

・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

3

Wi-Fi接続先設定




4

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ



5

アクセスポイントを検索

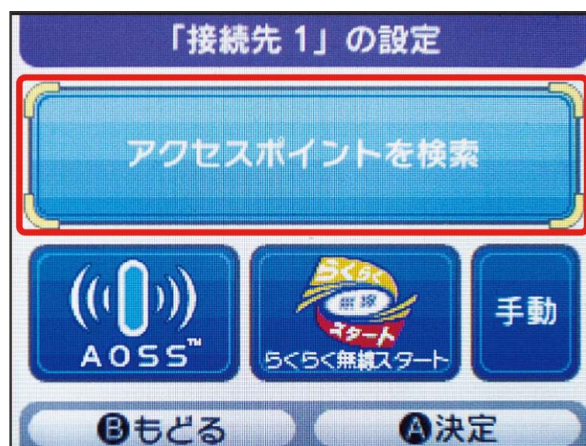

6


一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

7


セキュリティキーを正しく入力 → 決定

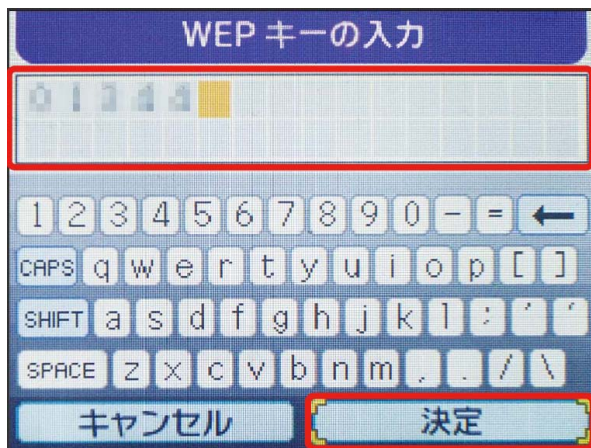

・WEB UIで設定したセキュリティキーを入力してください。


8

はい

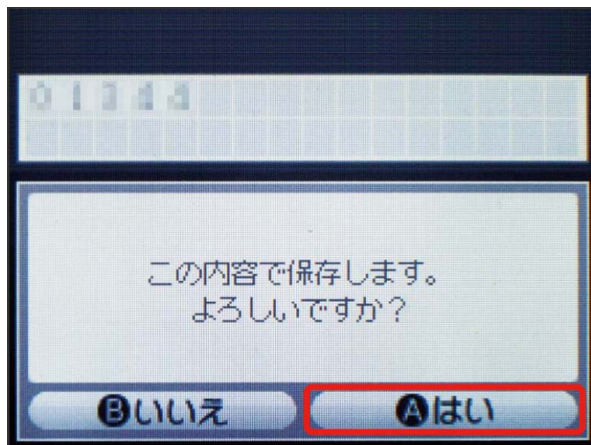

9

はい

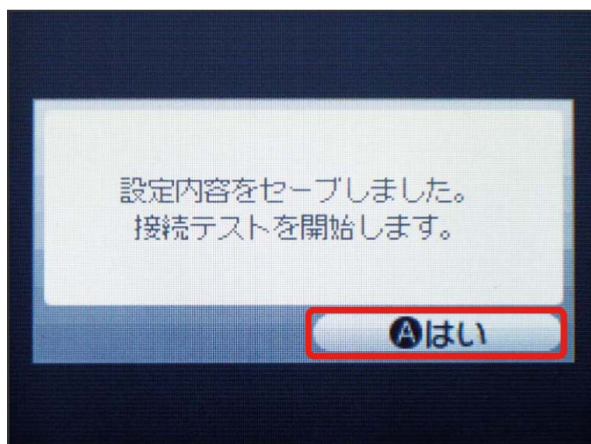

🚩 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます (例: 📶 → 📶)。



ネットワーク接続について

無線LANセキュリティ設定の変更

本機の暗号化方式を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

インターネット接続の確認

本機がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続されていないと、Wi-Fiコネクショに接続できません。

❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPAキー) については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID (ネットワーク名) は、「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PSVITA／PSP®を接続する


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。


PlayStation® Vitaを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。



1

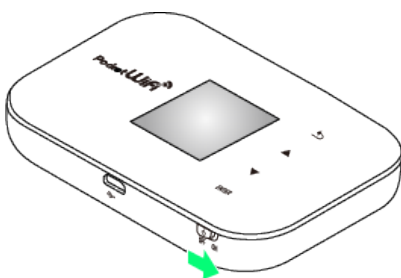 をON側にスライド



 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PSVITAのホームメニュー画面から、  はじめる



3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定





5


アクセスポイントの一覧から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

6

セキュリティキーを入力  

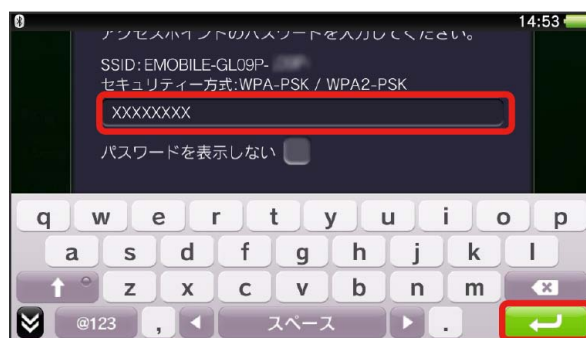

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。



設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：Wi-Fi 0 → Wi-Fi 1）。

PSP®（PlayStation® Portable）を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

PSP-1000※を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1

電源ボタンをON側にスライド

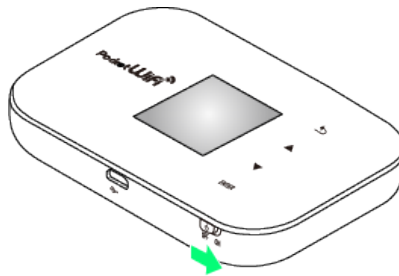


無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる


3

PSP®のホームメニュー画面から、設定 → ネットワーク設定
→ 電源ボタンを押す

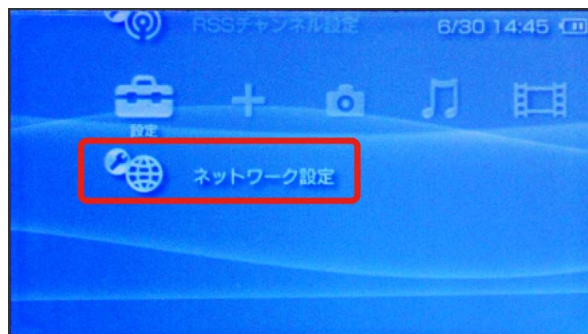


4

インフラストラクチャーモード → 電源ボタンを押す

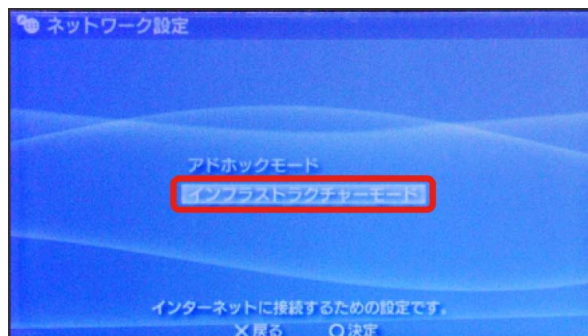

5


新しい接続の作成 → ● ボタンを押す

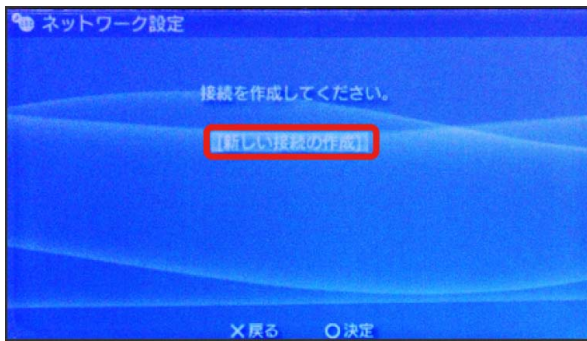

・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。


6

検索する → 方向キー「▷」を押す

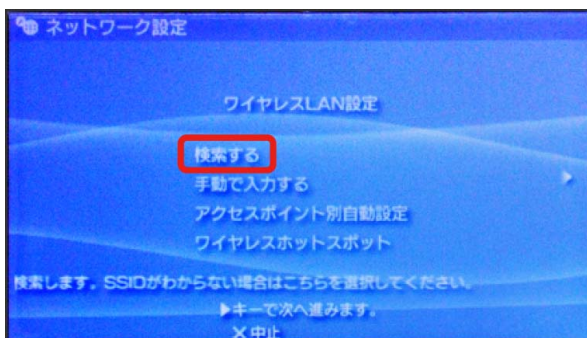

7

一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目を選択 → ● ボタンを押す

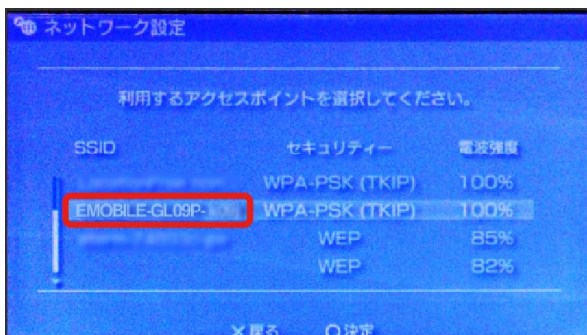


・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。

・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、● ボタンを押します。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

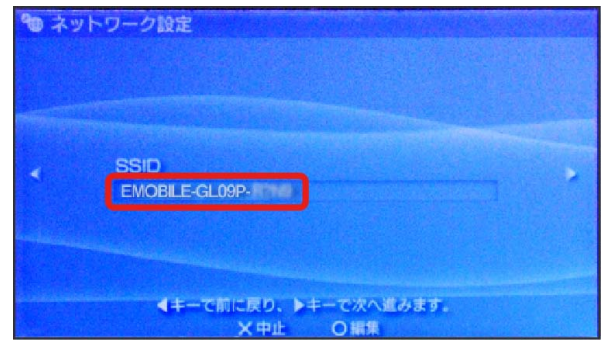


9

WPA-PSK (TKIP) → 方向キー「▷」を押す

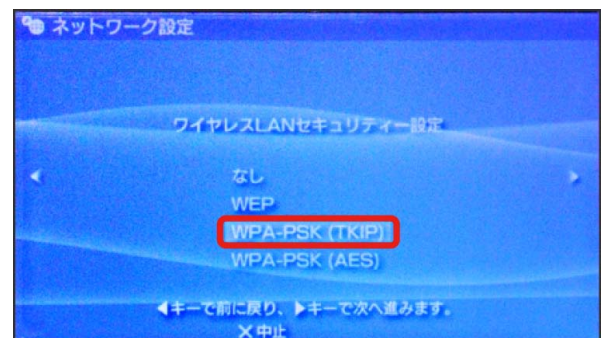

10


● ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

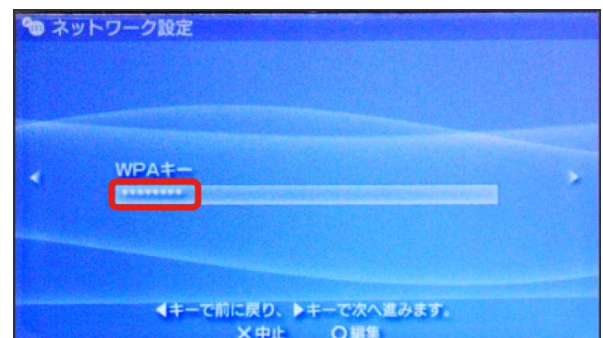

・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。


11

かんたん → 方向キー「▷」を押す

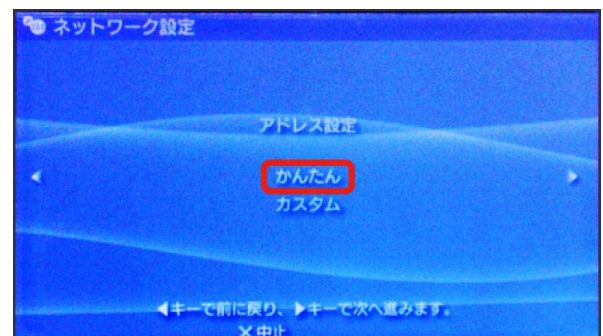

12


接続名を確認 → 方向キー「▷」を押す

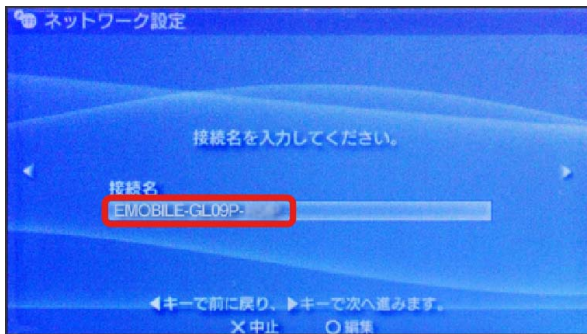

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。


13

設定一覧を確認 → 方向キー「▷」を押す

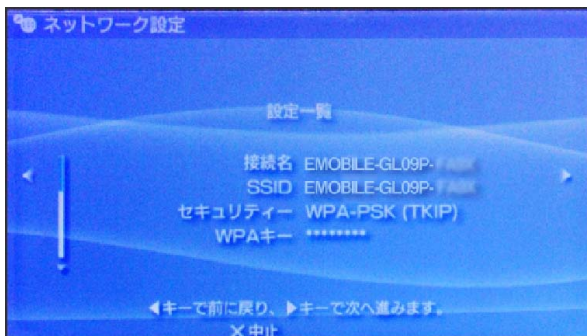


14

○ボタンを押す

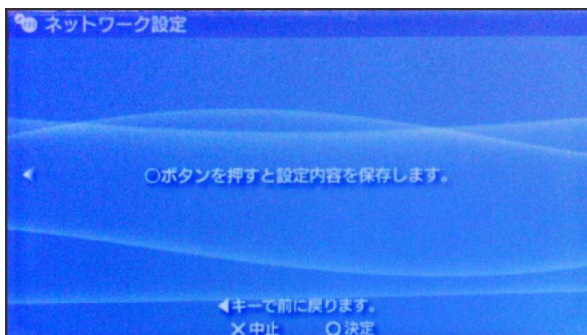

15

○ボタンを押す

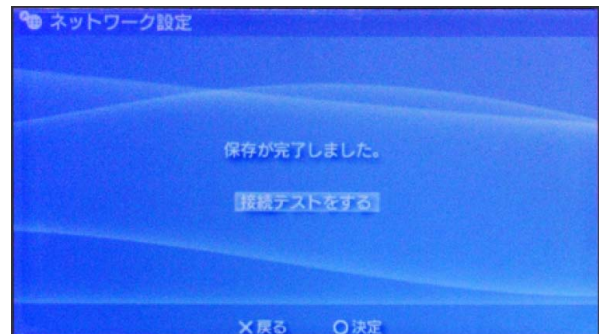

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例: →)

! SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPAキー) については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID (ネットワーク名) は、「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PS3®を接続する


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。


PlayStation® 3を接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してください。

1

 をON側にスライド

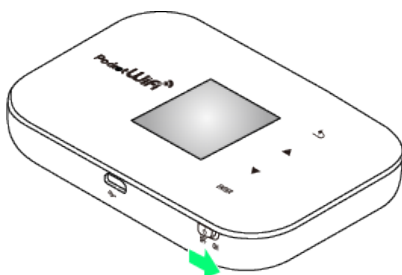


 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PS3®のホームメニュー画面から、**設定** → **ネットワーク設定**

→ **インターネット接続設定**

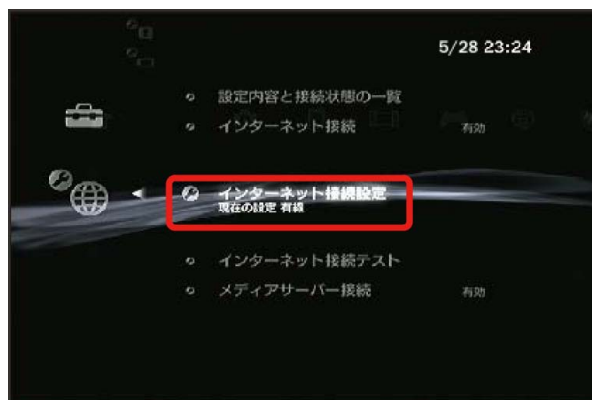


3

OK → **○** ボタンを押す


4

かんたん → 方向キー「**▷**」を押す

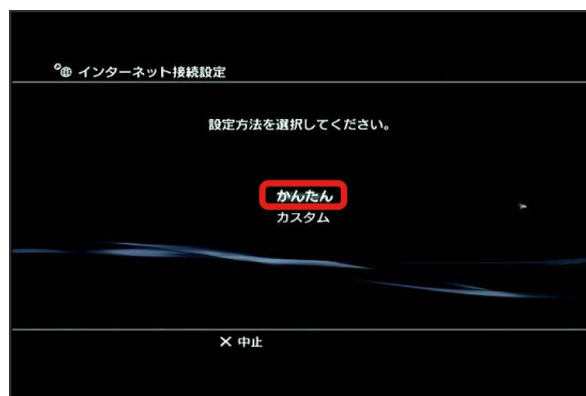


5

無線 → 方向キー「**▷**」を押す

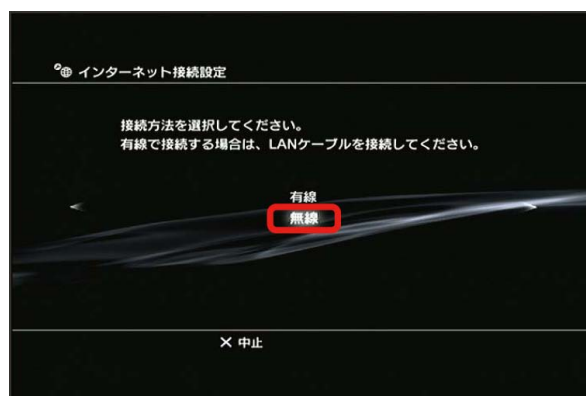


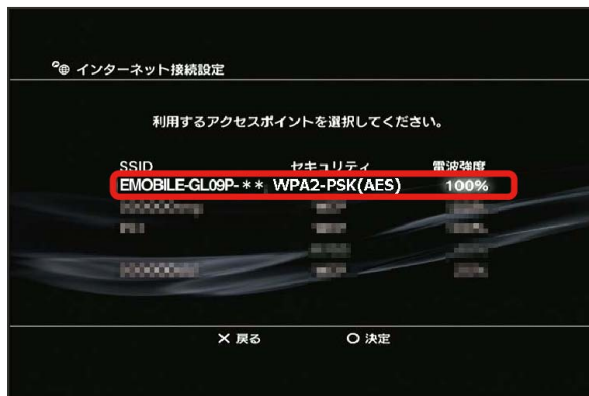
6


検索する → 方向キー「**▷**」を押す

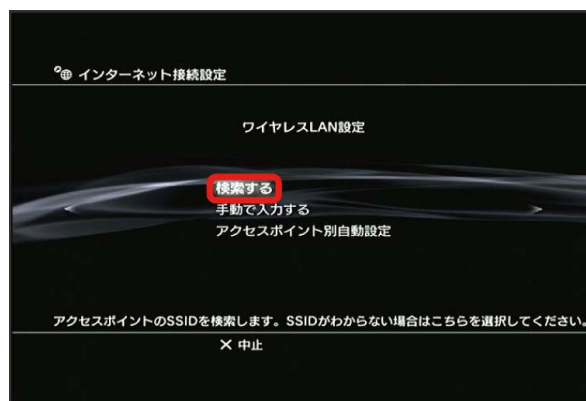

7


一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目を選択 →  ボタンを押す



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、 ボタンを押します。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「」を押す

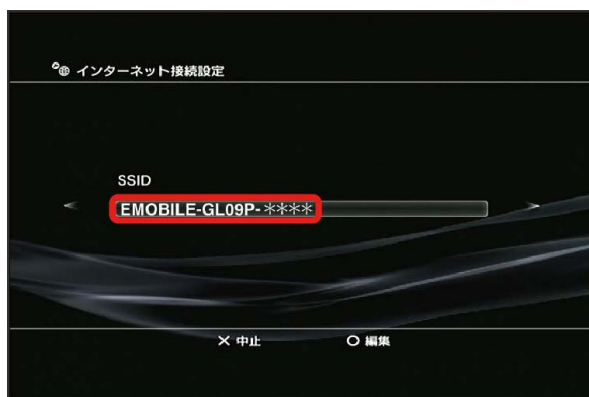




9

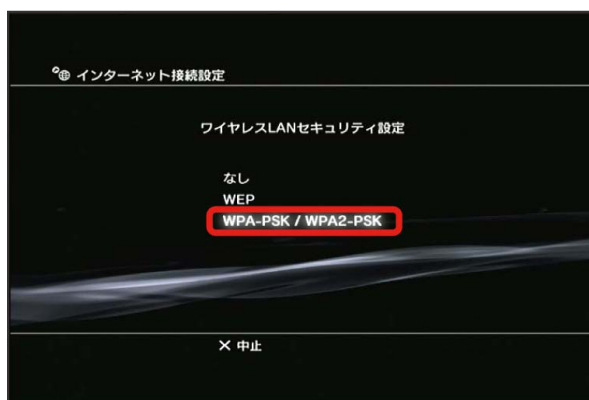WPA-PSK / WPA2-PSK → 方向キー「」を押す



10


 ボタンを押す → セキュリティーキーを入力 → 方向キー「」を押す

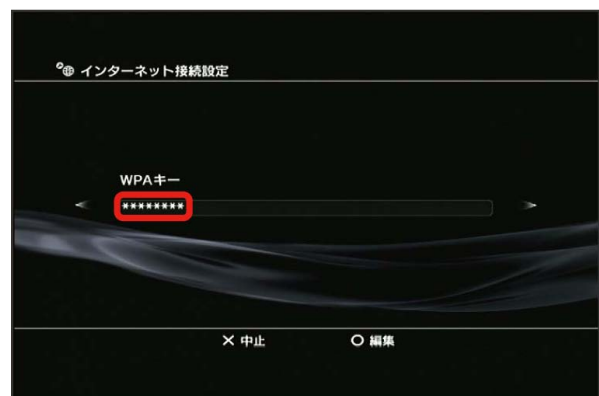

- ・セキュリティキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。


11


設定一覧を確認 →  ボタンを押す

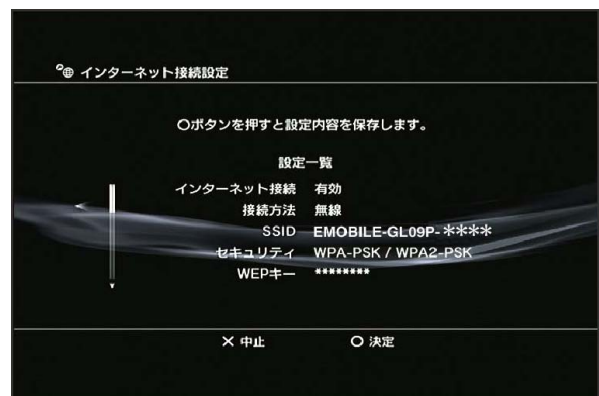




 設定が保存されます。

12

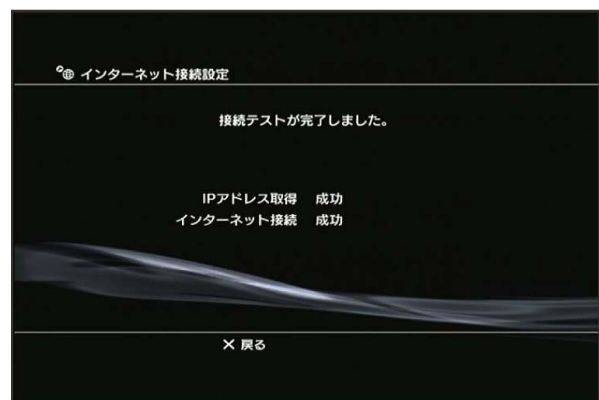 ボタンを押す



 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について


SSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID（ネットワーク名）は、「EMOBILE-GLO9P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


WPS対応の無線LAN端末を接続する

WPS対応の無線LAN端末を接続する

1

 をON側にスライド

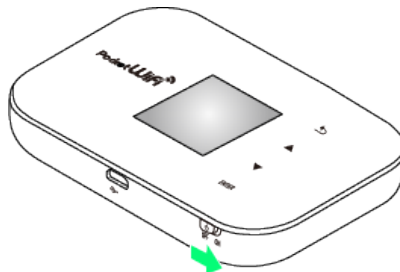


 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

無線LAN端末の無線LAN機能を有効にし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う


3


ENTER をタッチ

 メニュー画面が表示されます。

4


 /  をタッチして **WPS** を選択 → **ENTER** をタッチ

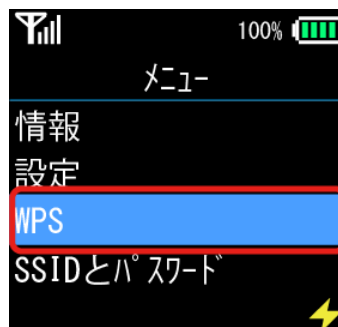

 WPS設定画面が表示されます。

5

LAN Wi-Fi が選択されていることを確認 → ENTER をタッチ

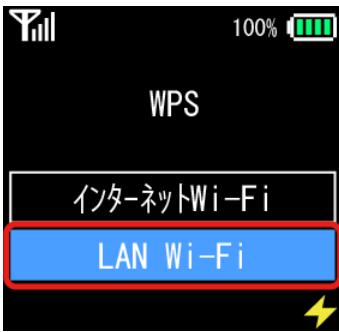

接続が開始されます。

6

無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う

設定に成功すると「WPS接続に成功しました」が表示されます。

7

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例：Wi-Fi 0 → Wi-Fi 1）。

！ WPS機能ご利用時のご注意

本機ディスプレイの操作について

WEB UIにログイン中は本機のディスプレイを操作できません。
WEB UIをログアウトしてからディスプレイを操作してください。

WPS機能の設定方法について

WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。

SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能が有効になっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「無線LANの基本設定を行う（基本）」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能を有効にしても無線LAN端末をWPS機能を使用して接続することはできません。